


RAPPORTS DE MESURE

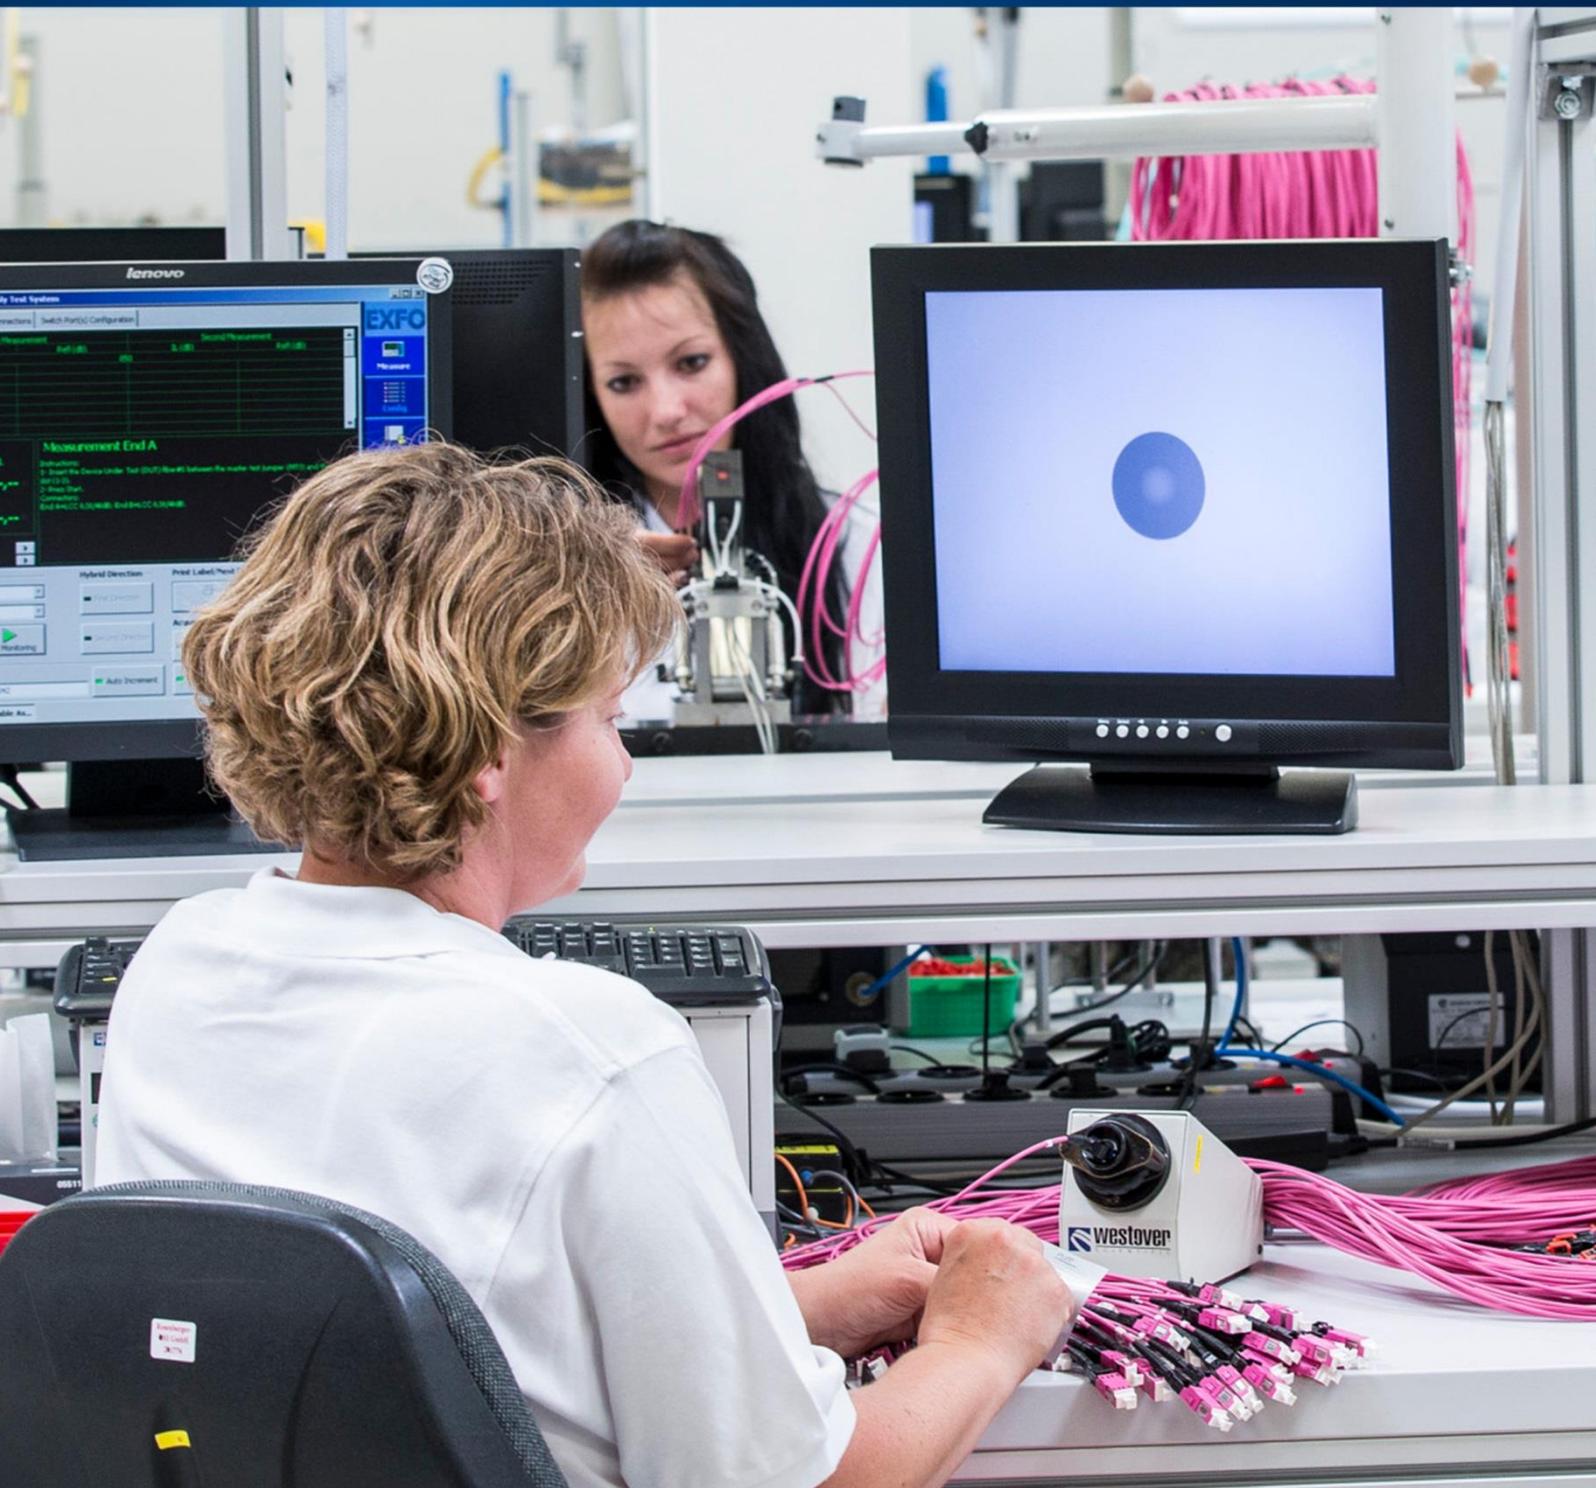

ACCÈS AU PORTAIL DE TÉLÉCHARGEMENT

Ouvrez ce lien afin de pouvoir accéder au portail de téléchargement :

<http://www.rosenberger.com/en/downloads/mdm.php>

Vous arriverez sur la page ci-dessous :

Rosenberger Rosenberger Headquarters Germany > Rosenberger locations deutsch

Home Markets & Products Online Catalog Company News & Events Service Job & Career Contact Microsites Webshop

Measurement Protocols

Measurement data of Rosenberger products

Use this form to look up measurement data of Rosenberger Jumper cables or Probes:

Serial Number:

Use this form to look up measurement data of Rosenberger Aerospace products:


7-digit Order No.:

Rosenberger No.:

© Rosenberger 2017 | Legal details | Imprint | Sitemap | Newsletter

INTERROGATION DES RAPPORTS DE MESURE

Le numéro de série SN est nécessaire pour obtenir le rapport de mesures. Il se trouve sur l'étiquette jaune et est constitué de plusieurs éléments.

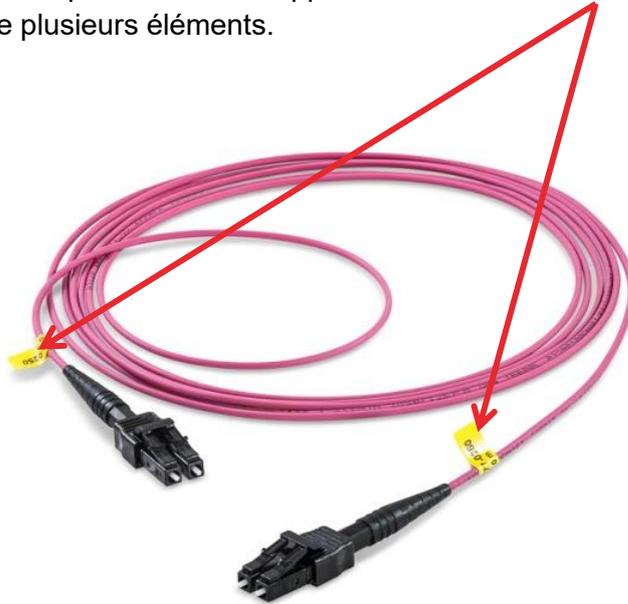

Il y a 2 possibilités de voir le numéro SN sur l'étiquette de traçabilité. Il est nécessaire d'indiquer les chiffres suivants les uns après les autres, quelle que soit l'apparence de l'étiquette.

1ère possibilité :


Le numéro peut être inséré directement dans l'espace dédié du portail de téléchargement.

021 OSI 008400000001

L: 3,0 m

2ème possibilité :

Il n'est pas possible de rentrer cette orthographe directement dans la zone de téléchargement. Les éléments à rentrer un par un sont décrits dans la figure ci-dessous

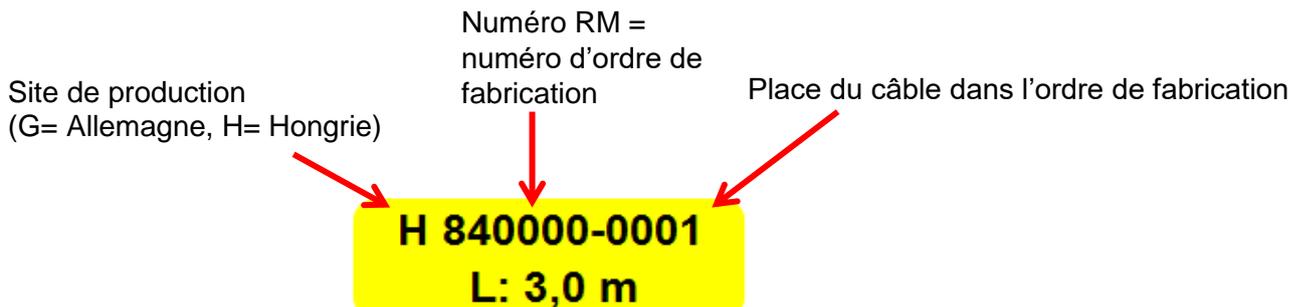

Insérer le site de production
(G=020, H=021).

Choisir le type de produit „OSI“

Serial Number:

Insérer 00 puis le numéro d'ordre de fabrication à 8 chiffres puis le numéro indiquant la place du câble dans l'ordre de fabrication.

Ensuite, cliquez sur „Submit“.

ATTENTION : Les numéros sur l'étiquette peuvent être à 3 ou 4 chiffres. Il faut toujours indiquer un numéro à 4 chiffres, c'est pourquoi, dans le cas où le numéro est à 3 chiffres, il est obligatoire de rajouter un „0“ devant.

Exemple :

H 840000-001
L: 3,0 m

Sur cette étiquette, le numéro ne contient que 3 chiffres.

Dans le champ à renseigner, il faut donc rajouter un „0“ devant.

Serial Number:

TÉLÉCHARGEMENT DU RAPPORT DE MESURES

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton „Submit”, le rapport de mesures apparaît à l’écran.
L’exemple ci-dessous vous montre à quoi il ressemble.

Méthode utilisée pour la mesure

Référence article

N° de série (traçabilité)

Description produit

Longueur

Indication : croisée (gekreuzt) ou droite (ungekreuzt)

Messprotokoll
Measurement report

Produktions-Nr./ Serial Number: 021OSI008400000001
 Artikel-Nr./Part Number: RPM2534961/5000R1A
 Faser / Fiber: G50/125MMOM3

Länge / length [Meter]: 5
 gekreuzt / crossover: sonder

	Grenzwert Limit	Stecker A Connector A	Stecker B Connector B	Faser Fiber
850	0,3500 dB	MTP MM Elite 0,3500 dB		0,0150 dB
850	0,3500 dB		MTP MM Elite 0,3500 dB	0,0150 dB

Kabel Nummer / Cable Number: 1

Faser	850 IL dB A>B	850 IL dB B>A
1	0,09	0,24
2	0,16	0,17
3	0,12	0,33
4	0,12	0,12
5	0,11	0,12
6	0,12	0,28
7	0,08	0,10
8	0,10	0,16
9	0,07	0,10
10	0,18	0,17
11	0,08	0,17
12	0,18	0,19

Atténuation max. pour chaque élément (connecteur A, connecteur B, fibre)

Résultats mesures pour chaque fibre